


LookCamPro instrukcja instalacji


- a) Pobierz i zainstaluj aplikację LookCamPro, możesz wyszukać ją w sklepie Play lub App Store, niżej udostępniamy również kod QR który wygodnie przekieruje na stronę pobierania



- b) Kamera emituje własną sieć Wi-Fi, z którą przed uruchomieniem aplikacji należy się połączyć, urządzenie poinformuje o braku dostępu do Internetu, proszę zignorować ten komunikat i utrzymać połączenie. Jeśli to konieczne, dotknij opcję pozostań podłączony
- c) Uruchom aplikację LookCamPro, Aplikacja wykryje kamerę i wyświetli komunikat, w którym zapyta, czy chcesz połączyć kamerę z ruterem. Jeśli chcesz od razu dokonać połączenia z domowym Wi-Fi, kliknij przycisk OK – procedura połączenia kamery z siecią Wi-Fi routera jest opisana w dalszej części instrukcji. Kliknij Cancel, by anulować.
- d) Podgląd z kamery, dotknij jej pozycję na liście kamer w aplikacji:

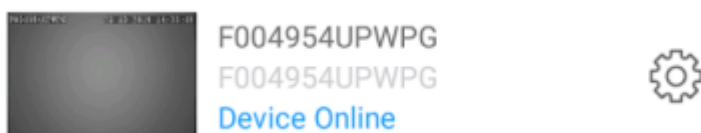

Zostanie wyświetlony komunikat, w którym aplikacja pyta, czy zmienić domyślne hasło w celu bezpieczeństwa.

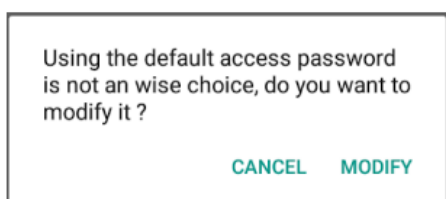

Jeśli chcesz zmienić hasło, dotknij OK, jeśli nie, dotknij Cancel. Domyślne hasło to: 123456. Następnie zostanie wyświetlony podgląd z kamery

- e) **Okno aplikacji**



1 Ustawienia jasności 7 Niedostępne 2 Ustawienia kontrastu 8 Wykonaj zdjęcie 3 Włącz/wyłącz diody LED 9 Rozpocznij nagrywanie lokalnie 4 Wł./wył. diody IR (dla S06NB) 10 Odbij w pionie 5 Zmiana rozdzielczości 11 Odbij w poziomie 6 Odtwarzanie dźwięku


f) Nagrywanie

Aby nagrywać na kartę pamięci przed rozpoczęciem umieść kartę w slotcie kart SD a następnie uruchom kamerę.

Istnieją 2 opcje nagrywania: • zapis ciągły – kamera nagrywa non-stop, po zapełnieniu karty zaczyna nadpisywać najstarsze nagrania, • zapis po detekcji ruchu – kamera nagrywa materiał po wykryciu ruchu (wymaga włączenia funkcji detekcji ruchu w Ustawieniach alarmów). Aby uruchomić odpowiedni tryb nagrywania przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję SD Card Setting i skonfiguruj odpowiednie ustawienia.

Ustawienia nagrywania opis- **Auto Record** Włącz/wyłącz nagrywanie ciągłe. **Alarm record** Włącz/wyłącz nagrywanie po wykryciu ruchu (wymagana włączona detekcja ruchu). **Record resolution** Rozdzielczość nagrywania. **Record audio** Nagrywanie dźwięku. **Loop record** Nagrywanie w pętli. **Video duration** Długość pojedynczego pliku (kamera dzieli zapisywany materiał wideo na pliki określonej długości). **Total space** Całkowite miejsce na karcie pamięci. **Free space** Wolne miejsce na karcie pamięci. **Format SDCard** Formatuj kartę pamięci.





Symbol odpadów pochodzących ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Użycie symbolu WEEE oznacza że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy

Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji tego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacyjnych lub sklepem gdzie nabyto produkt.

Wyprodukowano w ChRL

Importer:

M-Notebook Daszyńskiego 43 95-070 Aleksandrów Łódzki



www.buy-24.pl